AUDIOLINE

Schnurloses DECT-/GAP-Telefon mit Anrufbeantworter

Cordless DECT GAP telephone with answering machine

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

D

GB

WAVE 18X

AUDIOLINE

WAVE 18X

Bedienungsanleitung 4

Operating Instructions 22

Bedienungsanleitung

1	Sicherheitshinweise	4
2	Telefon in Betrieb nehmen	6
3	Bedienelemente	8
4	Einführende Informationen	10
5	Menüstruktur	11
6	Anrufliste	12
7	Telefonieren	13
8	Anrufbeantworter	15
9	Falls es Probleme gibt	20
10	Technische Eigenschaften	20
11	Pflegehinweise / Garantie	21

Operating Instructions

1	Safety Information	22
2	Putting the Telephone into Operation	24
3	Operating Elements	26
4	Introductory Information	28
5	Menu Structure	29
6	Call Log	30
7	Telephoning	31
8	Answering Machine	33
9	In Case of Problems	38
10	Technical Properties	38
11	Maintenance / Guarantee	39

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.
Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Aufladbare Akkus

Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht auf der Ladestation Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

D

Medizinische Geräte

Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT[1]-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

D

[1] **DECT**: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für kabellose Telefone.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	WAVE 18X			
	180	181[1]	182[1]	183[1]
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3
Mobilteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akkus	2	4	6	8
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

Basisstation anschließen

Achtung: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigefügte Telefonanschlusskabel.

D

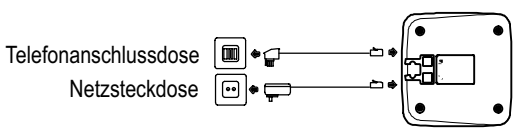

[1] Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min)

Ladestation anschließen[1]

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.



Akkus einlegen

Legen Sie die Akkus in das geöffnete Akkufach ein. Verwenden Sie nur Akkus des Typs AAA NiMH 1,2 V. Achten Sie auf die richtige Polung! Schließen Sie das Akkufach.



Akkus aufladen

☞ Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für **mindestens** 24 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Haben Sie das Mobilteil richtig in die Basisstation / Ladestation gestellt, ertönt ein Hinweissignal und die Ladekontrollleuchte leuchtet. Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der aktuelle **Akkuladezustand** wird im Display angezeigt:

Voll Halb Schwach Leer

D

[1] Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen ☞ "Verpackungsinhalt" auf Seite 6.

3 Bedienelemente

Die Tasten Ihres Telefons werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Telefons gegenüber den verwendeten Tastensymbolen sind daher möglich.

Mobilteil

1 Display
2 Pause / Wahlwiederholung
3 Menü / OK-Taste
4 Anrufliste öffnen / Aufwärts blättern
5 Rufnummernspeicher
6 Konferenzgespräch
7 Interngespräch
8 R-Signaltaste / Mobilteil ein-/ausschalten
9 Tastensperre
10 Anrufliste öffnen / Abwärts blättern
11 Gespräch annehmen/ Gespräch beenden
12 Löschen / Stummschaltung / Abbrechen

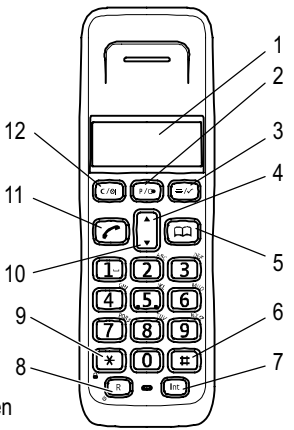

Ladestation[1]

1 LED Ladekontrollleuchte

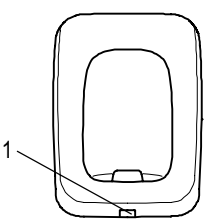

[1] Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen ☞ "Verpackungsinhalt" auf Seite 6.

Basisstation

1 Paging-Taste
2 Lautstärke + / -
3 Ansagetext / Ansagemodus
4 Stopp
5 Vorwärts / Antwortverzögerung
6 Löschen / Fernabfrage Code
7 Nachrichten abspielen / Pause
8 LED-Neue Nachricht
9 Mikrophon
10 LED-Gesprächs- und Netzanzeige
11 Rückwärts / Hinweissignal
12 Anrufbeantworter Ein / Aus

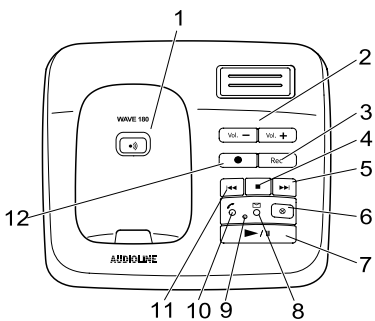

D

4 Einführende Informationen

Darstellungsweise in der Bedienungsanleitung

Darstellung	Beschreibung
	Nummern oder Buchstaben eingeben
[*]	Abgebildete Taste kurz drücken
2 Sek. [*]	Abgebildete Taste 2 Sekunden drücken
EINSTELLUNG	Darstellung von Display-Texten
	Darstellung von Display-Symbolen

Symbole und Texte im Display des Mobilteils

Symbol	Beschreibung
1	Interne Rufnummer des Mobilteils
05-18	Anzeige der Uhrzeit
EXT	Externes Gespräch
INT	Internes Gespräch
	Blinkend: Es sind neue Anrufe in der Anrufliste.
	Die Tastensperre ist aktiviert.
STUMM	Das Mikrofon ist stummgeschaltet.
	Konstant: Verbindung zur Basisstation gut. Blinkend: Verbindung zur Basisstation schlecht.
	Konstant: Anrufbeantworter eingeschaltet. Blinkend: Neue Nachrichten.

5 Menüstruktur

In das Hauptmenü gelangen Sie, wenn Sie die Taste [✓] drücken. Danach wählen Sie mit den Tasten [▲]/[▼] einen Eintrag aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [✓].

NA HOEREN	**NEUE NA XX** **ALLE NA XX**
TELEFONBUCH	**HINZUFUEGEN** **AENDERN** **LOESCHEN**
AB EINSTELL	**AB EIN/AUS** **ANSAGEBETR** **AUFN MEMO** **ANS EINST** **EINST TAG** **ANZ RUFE** **ABFR PIN**
EINSTELLUNGEN	**BASIS-LAUTST** **BASIS-MELODY** **MT-ABMELDEN** **PIN CODE** **MFV-IWV** **FLASHZEIT** **WERKSEINST**
MOBILTEIL	**TOENE** **INT RUF LAUT** **EXT RUF LAUT** **INT MELODIE** **EXT MELODIE** **AUTO ANNAHME** **NAME** **SPRACHE** **TASTENSPERRE?**

DATUM ZEIT	**DATUM EINST** **UHR EINST** **WECKER EINST**
ANMELDEN	**BASIS-WAHL** **BASIS ANMELD**

6 Anrufliste

Insgesamt werden 40 Rufnummern in der Anrufliste gespeichert.

Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, werden eingehende Anrufe nicht im Display angezeigt. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

Rufnummern aus der Anrufliste anzeigen

[▲], [▲]/[▼].

Eintrag aus der Anrufliste im Rufnummernspeicher speichern

[▲], [▲]/[▼], [✓], DATUM - ZEIT, [✓], HINZUFUEGEN?, [✓], NAME ?, [✓], Nummer bestätigen [✓], MELODIE 1 bis MELODIE 5 [✓].

Rufnummern aus der Anrufliste löschen

[▲], [▲]/[▼], [C], LOESCHEN ?, [✓].

D

7 Telefonieren

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Stand-by-Modus befindet.

Gespräch annehmen	[ ]
Gespräch beenden	[ ]
Extern anrufen	[ ], oder , [ ]
Wahlwiederholung	[ ], [▲]/[▼], [ ] oder [ ], [ ]
Wahl aus der Anrufliste	[▲]/[▼], [ ]
Wahl aus dem Rufnummernspeicher	[ ], [▲]/[▼], [ ]
Intern telefonieren	[INT],

Intern telefonieren

Interne Gespräche führen

[INT], z. B. [2].

Sie müssen zwei oder mehr Mobilteile an Ihrer Basisstation angemeldet haben, um interne Gespräche führen zu können.

Externe Gespräche intern weiterleiten / Konferenzgespräch

Während externem Gespräch: [INT], z. B. [2].

Nachdem sich der interne Gesprächspartner gemeldet hat, übergeben Sie das Gespräch, indem Sie die Taste [ ] drücken.

Um ein Konferenzgespräch zu führen, drücken Sie, nachdem der interne Teilnehmer sich gemeldet hat, die Taste [INT] und anschließend die Taste [#].

D

☞ Sollte sich das gerufene Mobilteil nicht melden, können Sie das externe Gespräch wieder zurückholen, indem Sie die Taste [INT] drücken.

Telefonieren

Weitere Funktionen

Funktion	Tastenfolge
Mobilteil ein-/ausschalten	3 Sek. [R]
Tastensperre ein	3 Sek. [*]
Tastensperre aus	[*], [*]
Hörerlautstärke	[↶], [▲]/[▼]
Lautstärke Tonrufmelodie	Während Klingeln [▲]/[▼]
Mikrofon im Mobilteil stumm-/einschalten	Während Gespräch [⊗]
Mobilteil suchen	An der Basisstation [•)))]

Mikrofon stummschalten

Wenn Sie das Mikrofon stummschalten, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Mobilteil anmelden

Ist Ihr Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet, blinken im Display die Symbole **INT**, **EXT**, ↶ und [📢].

Um Ihr Mobilteil anzumelden, drücken Sie an der Basisstation fünf Sekunden lang die Taste [•)))] und gehen dann wie folgt vor:

[✓], [▲]/[▼], [ANMELDEN], [✓], [BASIS ANMELD], [✓], [BASIS1 2 3 4].

Um Mobilteile eines anderen Herstellers anzumelden, lesen Sie bitte die dazugehörige Bedienungsanleitung. Die vierstellige PIN Ihrer Basisstation ist 0000.

☞ Es können bis zu fünf Mobilteile an Ihre Basisstation angemeldet werden. Für Ihr Mobilteil kann immer nur eine von vier Basisstationen aktiviert sein.

8 Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter speichert bis zu 59 Nachrichten. Die maximale Aufnahmezeit beträgt 10 Minuten. Ist die Speicherkapazität für neue Nachrichten erschöpft, wird kein Anruf mehr aufgezeichnet.

Bedienung am Mobilteil

Sie steuern den Anrufbeantworter über die Tasten des Mobilteils.

Um neue Nachrichten abzuhören, gehen Sie wie folgt vor:

[✓], [✓], [▲]/[▼], [NEUE NA. 01], [✓]

Um alle Nachrichten abzuhören, gehen Sie wie folgt vor:

[✓], [✓], [▲]/[▼], [ALLE NA. 03], [✓]

Um in das Hauptmenü des Anrufbeantworters zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor (achten Sie auf die gesprochene Bedienerführung):

[✓], [▲]/[▼], [AB EINSTELL.], [✓], [▲]/[▼],

Funktion	Displaytext	Tastenfolge
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	AB EIN/AUS EIN AUS	[✓], [▲]/[▼], [✓]
Ansagetext auswählen	ANSAGEBETR. ANS. M. AUFZ NUR ANSAGE	[✓], [▲]/[▼], [✓]
Memo aufnehmen	AUFN. MEMO	[✓], folgen Sie der gesprochenen Bedienerführung
Ansagemenü	ANS. EINST. HOEREN ANS. AUFN. ANSAGE ANS. LOE.	[✓], [▲]/[▼], [✓]
Wochentag einstellen	EINST. TAG SONNTAG – SAMSTAG	[✓], [▲]/[▼], [✓]
Verzögerung Anrufannahme	ANZ. RUFE TS, 2-9	[✓], [▲]/[▼], [✓]

D

PIN-Code ändern (Werkseinstellung 000)	ABFR. PIN	[✓], [⋮⋮], [✓]

Anruf übernehmen

Hat der Anrufbeantworter einen Anruf angenommen, drücken Sie die Taste [↩], um das Gespräch zu übernehmen.

Ansagemenü

Um in das **Ansagemenü** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:
[✓], [▲]/[▼], AB EINSTELL., [✓], [▲]/[▼], ANS. EINST., [✓], [▲]/[▼],
Sie können Ansagetexte aufnehmen oder löschen. Nach dem Ansagetext 1 kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen.
Bei Ansagetext 2 handelt es sich um eine Nur-Ansage, nach der keine Nachricht hinterlassen werden kann.

Funktion	Displaytext	Tastenfolge
Ansagetext auswählen und anhören	HOEREN ANS. ANS. M. AUFZ NUR ANSAGE	[✓], [▲]/[▼], [✓]
Ansagetext aufnehmen	AUFN. ANSAGE ANS. M. AUFZ NUR ANSAGE	[✓], [▲]/[▼], [✓], folgen Sie der gesprochenen Bedienerführung
Ansagetext löschen	ANS. LOE. ANS. M. AUFZ NUR ANSAGE	[✓], [▲]/[▼], [✓]

D

Wochentag einstellen

Um in das Menü **Wochentag einstellen** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: [✓], [▲]/[▼], AB EINSTELL., [✓], [▲]/[▼], EINST. TAG, [✓].
Durch Drücken von [▲]/[▼] wählen Sie den gewünschten Wochentag aus. Bestätigen Sie mit [✓].

Verzögerung Anrufannahme

Sie können zwischen 2 bis 9 Tonrufen und der Einstellung **TS** (Spar) für die gebührenfreie Vor-Fernabfrage wählen. Gebührenfreie Vor-Fernabfrage bedeutet: Befinden sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, wird Ihr Anruf bereits nach 2 Tonrufen angenommen. Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf erst nach 6 Tonrufen angenommen. Legen Sie vor dem 6. Tonruf auf. So fallen keine Gebühren an.

Um in das Menü **Verzögerung Anrufannahme** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: [✓], [▲]/[▼], [AB EINSTELL.], [✓], [▲]/[▼], [ANZ. RUFE], [✓].

Durch Drücken von [▲]/[▼] wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. Bestätigen Sie mit [✓].

Die Fernabfrage

Rufen Sie Ihre eigene Rufnummer an. Drücken Sie die Taste [*], während Sie Ihren Ansagetext hören. Geben Sie Ihren Sicherheitscode (Werkseinstellung 000) ein. Jetzt können Sie weitere Funktionen ausführen. Ist Ihr Anrufbeantworter nicht eingeschaltet, nimmt dieser das Gespräch nach 20 Rufzeichen an.

Funktion	Taste
Alle Nachrichten anhören	2
Neue Nachrichten anhören	3
Voherige Nachricht anhören	4
Nachricht löschen	5
Nächste Nachricht anhören	6
Anrufbeantworter ein/aus	7
Ansagemenü	8
Sicherheitscode ändern (Werkseinstellung 000)	9
Hauptmenü anhören	1

Bedienung an der Basis

☞ Ihr Anrufbeantworter verfügt über eine gesprochene Bedienerführung. Beachten Sie diese Anweisungen und Hinweise.

D

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter ein- / ausschalten

⏻	Anrufbeantworter ein- / ausschalten

Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.

Vol. + oder Vol. −	Lautstärke einstellen

Aufgezeichnete Nachrichten abhören / löschen

Nachrichten abhören

Die aufgezeichneten Nachrichten werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie eingegangen sind. Der Wochentag und die Uhrzeit werden vor dem Abspielen der jeweiligen Nachricht genannt.

►/II	Neue Nachrichten abhören
halten ►/II	Alle Nachrichten abhören
■	Wiedergabe stoppen
I◄◄	Nachricht wiederholen
2x I◄◄	Vorherige Nachricht
►►I	Nächste Nachricht

Eine Nachricht löschen

►/II	Zu löschende Nachricht abhören
⊗	Nachricht während des Abhörens löschen

Alle Nachrichten löschen

Nach Aufforderung durch die Bedienerführung können alle bereits abgehörten Nachrichten gelöscht werden.

⊗	Nachrichten löschen

D

Ansagemodus wählen

Ihr Anrufbeantworter stellt Ihnen zwei voraufgezeichnete Ansagetexte zur Verfügung. Nach dem Ansagetext mit Aufzeichnung kann eine Nachricht hinterlassen werden. Beim Ansagetext ohne Aufzeichnung handelt es sich um eine Nur-Ansage, nach der keine Nachricht hinterlassen werden kann. Sie können beide Ansagetexte durch eigene Texte ersetzen. Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird automatisch der Ansagetext ohne Aufzeichnung wiedergegeben.

3 Sek. REC	Auswahl einleiten

[⏮]	Ansagetext mit Aufzeichnung oder
[⏭]	Ansagetext ohne Aufzeichnung wählen

Ansagetext aufzeichnen

3 Sek. [REC]	Auswahl einleiten
halten [⏮]	Ansagetext mit Aufzeichnung aufzeichnen oder
halten [⏭]	Ansagetext ohne Aufzeichnung aufzeichnen

☞ Sprechen Sie Ihren Ansagetext langsam und deutlich auf. Taste [⏮] oder [⏭] nach Beendigung Ihrer Textaufzeichnung loslassen.

Ansagetext abhören und / oder löschen

[REC]	Aktuell ausgewählten Ansagetext abhören
[⊗]	Ihr aufgezeichneter Ansagetext wird gelöscht und der voraufgezeichnete Ansagetext wird dem Anrufer wieder angesagt.

☞ Die voraufgezeichneten Ansagetexte können nicht gelöscht werden.

Verzögerung Anrufannahme

halten [⏭]	Gesprochene Auswahlmöglichkeiten werden angesagt:Spar, 2-9
loslassen [⏭]	Taste bei gewünschter Einstellung loslassen. Gewählte Auswahl wird angesagt.

Memos aufzeichnen

Memos können nur über das Mobilteil aufgezeichnet werden.

Tag und Uhrzeit abhören

[■]	Aktuell eingestellter Tag und Uhrzeit werden angesagt.

Mitteilungswarnzeichen aktivieren

halten [⏮]	Mitteilungswarnzeichen ein
halten [⏮]	Mitteilungswarnzeichen aus

Sicherheitscode abhören

[⊗]	Aktuell eingestellter Sicherheitscode wird angesagt.

D

9 Falls es Probleme gibt

Service Hotline

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 00 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

10 Technische Eigenschaften

Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	**DECT**[1]-**GAP**[2]
Stromversorgung	Eingang: 220/230 V, 50 Hz Ausgang:6.5 V DC / 300 mA, 6.5 V DC / 150 mA
Reichweite	Außen: ca. 300 m / Innen: ca. 50 m
Stand-by	Bis zu 250 h
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 12 h
Aufladbare Akkus	2 x 1,2 V, Größe: AAA
Wahlverfahren	Ton-/Impuls-Wahlverfahren
Zulässige Umgebungstemperatur	10°C bis 30°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20% bis 75%
Flash-Funktion	100 ms, 300 ms

Konformitätserklärung

CE

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

D

[1] **DECT**: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für kabellose Telefone.

[2] **GAP**: **G**eneric **A**ccess **P**rofile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.

11 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.
Do not use the handset in potentially explosive areas.

Power adapter plug

Attention: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Batteries

Attention: Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type! Pay attention to correct polarity! If the polarity of the batteries is incorrect, there is a risk of explosion of the charging station.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Medical equipment

Attention: Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT[1] telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

Disposal

In order to dispose of your device, bring it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old **electronic and electrical devices** in a separate waste container.



Batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

GB

[1]DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.

2 Putting the Telephone into Operation

Safety information

Attention: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

Checking the package contents

The package contains:

Contents	WAVE 18X			
	180	181[1]	182[1]	183[1]
Base station with power adapter plug	1	1	1	1
Charging station with power adapter plug	-	1	2	3
Handset	1	2	3	4
Telephone connection cable	1	1	1	1
Batteries	2	4	6	8
Operating instructions	1	1	1	1

Connecting the base station

Attention: Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

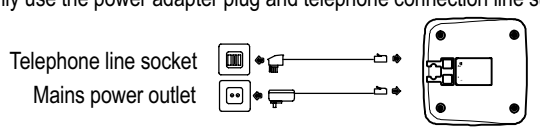

GB

[1] Refer to the www.audioline.de web site to see if this telephone set is already available.

Putting the Telephone into Operation

Connecting the charging station[1]

Connect the charging station as illustrated in the diagram. For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.



Inserting the batteries

Insert the batteries in the open battery compartment. Only use batteries of the type AAA NiMH 1,2 V.
Pay attention to correct polarity.
Close the battery compartment.



Charging the batteries

☞ Before the handset is used for the first time, insert it in the base/charging station for **at least** 24 hours.

When the handset is inserted in the base/charging station properly, you will hear an acoustic confirmation signal and the charge control lamp lights up. The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Do not charge the handset with charging units from other manufacturers. The current **battery charge status** is indicated in the display:

Full | Half empty | Low | Empty

GB

[1] Only applies to telephone sets with at least two handsets ☞ Section “Package contents” on Page 24.

3 Operating Elements

The buttons in this operating manual are subsequently depicted with a uniform contour. Slight deviations in the appearance of the icons on the buttons compared to those depicted in this manual are possible.

Handset

1 Display
2 Pause / Redialling
3 Menu / OK button
4 Open calls log / Scroll upwards
5 Phone number memory
6 Conference call
7 Internal call
8 R button / Handset on/off
9 Key lock
10 Open calls log / Scroll downwards
11 Take call / End call
12 Delete / Muting / Cancel process

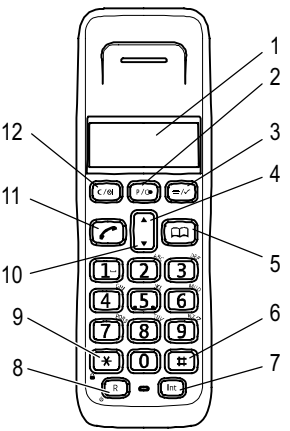

Charging station[1]

1 LED, charging control lamp

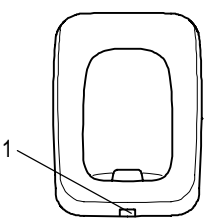

[1] Only applies to telephone sets with at least two handsets ☞ Section “Package contents” on Page 24.

Base station

1 Paging button
2 Volume + / -
3 Outgoing message / Answering mode
4 Stop
5 Forward / Answer delay
6 Delete button / Remote access code
7 Message play / Pause
8 LED, new message
9 Microphone
10 LED, call and power indicator
11 Back / Alert signal
12 Answering machine On / Off

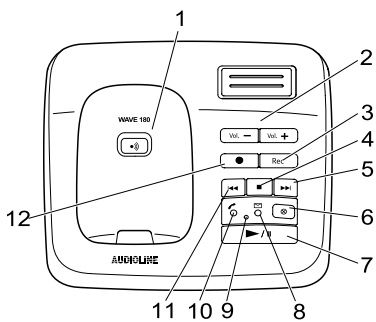

GB

4 Introductory Information

Notation used in the operation instruction manual

Notation	Description
0 … 9	Enter digits or letters
[*]	Press the button depicted briefly
2 sec [*]	Press the button depicted for 2 seconds
SETUP	Represents texts which appear in the display
[Y]	Represents icons which appear in the display

Icons and texts in the handset display

Icon	Description
1	Internally assigned call number of the handset
05-18	Time display
EXT	External call
INT	Internal call
[☎]	Flashing: New calls have been registered in the calls log.
[⊶]	The key lock is activated.
MUTE	The microphone is switched off (muting).
[📡]	On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is poor.
[📼]	On: The answering machine is switched on. Flashing: New messages have been recorded.

GB

5 Menu Structure

Open the main menu by pressing the [✓] button. Use the [▲]/[▼] buttons to move to and select an option then confirm it by pressing the [✓] button.

PLAY MESSAGE	**NEW MSG XX**
	ALL MSG XX
PHONEBOOK	**ADD ENTRY**
	MODIFY ENTRY
	DELETE ENTRY
TAM SETTINGS	**ANS ON/OFF**
	ANS MODE
	MEMO REC
	OGM SETTING
	DAY SETTING
	ANS DELAY
	REMOTE CODE
SETUP	**BASE VOLUME**
	BASE MELODY
	DEL HANDSET
	PIN CODE
	DIAL MODE
	RECALL
	DEFAULT
HANDSET	**BEEP**
	INT RING VOL
	EXT RING VOL
	INT MELODY
	EXT MELODY
	AUTO ANSWER
	NAME
	LANGUAGE
	KEYLOCK?

DATE TIME	**DATE SET** **CLOCK SET** **ALARM SET**
REGISTER	**SELECT BASE** **REG BASE**

6 Call Log

A total of 40 phone numbers are stored in a call log.

The caller number display function is an optional service offered by telephone network providers. If this service is not offered, the incoming calls are not displayed. Contact your network provider for further information.

Displaying numbers in the call log

▲, ▲/▼.

Storing an entry in the call log in the phone number memory

▲, ▲/▼, ✓, DATE - TIME, ✓,
ADD ?, ✓, NAME ?, ✓, confirm number ✓,
MELODY 1 to MELODY 5 ✓.

Deleting phone numbers from the call log

▲, ▲/▼, C, DELETE ?, ✓.

7 Telephoning

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode.

Take a call (off-hook)	[ ]
End a call (on-hook)	[ ]
Make an external call	[ ], or , [ ]
Redial the number	[ ], [▲]/[▼], [ ] or [ ], [ ]
Dial from calls log	[▲]/[▼], [ ]
Dial from phone number memory	[ ], [▲]/[▼], [ ]
Make an internal call	[INT],

Internal calls

Making an internal call

[INT], e.g. [2].

There must be two or more handsets registered on the base station in order to make internal calls.

Forwarding external calls internally / Conference calls

During a call: [INT], e.g. [2].

After the internal party has answered, transfer the call by pressing the [ ] button.

To start a conference call, wait for the party called to answer the internal call and then press the [INT] button followed by the [#] button.

☞ If the handset called does not answer, take the external call back by pressing the [INT] button.

GB

Telephoning

Other functions

Function	Button sequence
Switch the handset on /off	3 sec [R]
Key lock on	3 sec [*]
Key lock off	[*], [*]
Receiver volume	[ ], [▲]/[▼]
Ringing melody volume	[▲]/[▼] while phone is ringing
Muting/Activating microphone in handset	[⊗] during the call
Locate handset (paging)	[•)))] on the base station

Muting function

After muting the microphone, the caller can no longer hear you.

Displaying the duration of a call

The duration of a call is displayed in hours, minutes and seconds during the call.

Registering a handset

If your handset is not registered on the base station, the **INT**, **EXT**, and icons flash in the display.

To register the handset, press the [•)))] button on the base station for five seconds and then proceed as follows:

[✓], [▲]/[▼], [REGISTER], [✓], [REG BASE], [✓], [BASE 1 2 3 4].

GB

To register a handset from a different manufacturer, refer to the operating manual supplied with the respective handset. The four-digit PIN for your base station is 0000.

☞ Up to five handsets can be registered on your base station. However, you can only activate your handset on one base station at a time.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (cost via Telekom at time of going to print: 14 ct/min)

8 Answering Machine

The answering machine can store up to 59 messages. The maximum recording time is 10 minutes. When the memory capacity for new messages is exhausted, no further messages are recorded.

Operating using the handset

The answering machine is controlled via the buttons on the handset.

To play new messages recorded, proceed as follows:

[✓], [✓], [▲]/[▼], NEW MSG- 01, [✓]

To play all the messages recorded, proceed as follows:

[✓], [✓], [▲]/[▼], ALL MSG- 03, [✓]

To open the answering machine's main menu, proceed as follows (pay attention to the audio operating instructions):

[✓], [▲]/[▼], TAM SETTINGS, [✓], [▲]/[▼],

Function	Display text	Button sequence
Switch answering machine on/off	ANS ON/OFF ON OFF	[✓], [▲]/[▼], [✓]
Select outgoing message (OGM)	ANS MODE ANS AND REC ANS ONLY	[✓], [▲]/[▼], [✓]
Record memo	MEMO REC	[✓], follow the audio operating instructions
OGM menu	OGM SETTING PLAY OGM RECORD OGM DELETE OGM	[✓], [▲]/[▼], [✓]
Set weekday	DAY SETTING SUNDAY – SATURDAY	[✓], [▲]/[▼], [✓]

GB

Answering delay	ANS DELAY TS, 2-9	✓, ▲/▼, ✓
Change the PIN code (default setting: 000)	REMOTE CODE	✓, 123, ✓

Taking a call being recorded

If the answering machine has taken an incoming call, press the ☎ button to take the call personally.

Outgoing message menu

To open the **OGM Setting** menu, proceed as follows:
✓, ▲/▼, TAM SETTINGS, ✓, ▲/▼, OGM SETTING, ✓, ▲/▼,
Outgoing messages (OGM) can be recorded or deleted. After OGM 1 has been played, the caller can leave a message.
OGM 2 is purely an answer only announcement after which no message can be left.

Function	Display text	Button sequence
Select and play OGM	PLAY OGM ANS AND REC ANS ONLY	✓, ▲/▼, ✓
Record OGM	RECORD OGM ANS AND REC ANS ONLY	✓, ▲/▼, ✓, follow the audio operating instructions.
Delete OGM	DELETE OGM ANS AND REC ANS ONLY	✓, ▲/▼, ✓

GB

Setting the weekday

To open the **Day Setting** menu, proceed as follows:
✓, ▲/▼, TAM SETTINGS, ✓, ▲/▼,
DAY SETTING, ✓. Press ▲/▼ to select the required weekday.
Confirm by pressing ✓.

Answer delay

You can select from 2 to 9 ringing tones or the **TS** (Tollsaver) setting for pre-remote access free of charge.

Pre-remote access means: If new messages have been recorded on your answering machine, your call is taken after 2 rings. If no messages have been recorded, the call is taken after 6 rings. Place the receiver on-hook before the 6th ring. This means that no charges ensue.

To open the **Answer Delay** menu, proceed as follows:

[✓], [▲]/[▼], [TAM SETTINGS], [✓], [▲]/[▼], [ANS DELAY], [✓]. Press [▲]/[▼] to select the required number of rings. Confirm by pressing [✓].

Remote access

Call your own phone number. Press the [✳] button while the outgoing message is being played. Enter your security code (default setting: 000). Other functions can now be started. If the answering machine is not switched on, it takes the call after the 20th ring.

Function	Button
Play all the messages	2
Play the new messages	3
Play the previous message	4
Delete messages	5
Play the next message	6
Answering machine on/off	7
OGM menu	8
Change the security code (default setting 000)	9
Play the main menu	1

GB

Operating using the base station

☞ The answering machine provides voice prompts. Please pay attention to the instructions and information.

Answering Machine

Switching the answering machine on/off

⏻	Switch the answering machine on/off

Setting the volume

You can set the volume of the loudspeaker.

Vol.+ or Vol.−	Set the volume required

Playing/Deleting recorded messages

Playing back messages

The recorded messages are played back in the sequence they were recorded. The day and time of recording are announced before the respective message is played.

►/II	Play new messages
Press and hold ►/II	Play all messages
■	Stop playback
⏮	Repeat playback of the message
2x ⏮	Play the previous message
⏭	Play the next message

Deleting one message

►/II	Play the message to be deleted
⊗	Message is deleted while being played

Deleting all messages

All the messages which have been played can be deleted after confirming the prompt from the operator guidance.

⊗	Delete all the messages

Selecting the answering mode

GB

The answering machine is provided with two pre-recorded outgoing messages. After OGM 1, answering with recording, has been played the caller can leave a message. OGM 2, answering without recording, is purely an answer only announcement after which no message can be left. Both the outgoing messages can be replaced by ones of your own.
When the answering machine's memory capacity is full, OGM 2 (answering without recording) is automatically played.

3 sec REC	Initiate selection

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (cost via Telekom at time of going to print: 14 ct/min)

[⏮]	Select outgoing message with recording or
[⏭]	Select outgoing message without recording

Recording an outgoing message

3 sec [REC]	Initiate selection
Press and hold [⏮]	Record your outgoing message with recording (OGM 1) or
Press and hold [⏭]	Record your outgoing message without recording (OGM 2)

☞ Speak your text slowly and clearly. Release the [⏮] or [⏭] button after finishing recording your message.

Playing and/or deleting outgoing message

[REC]	Play the OGM currently selected
[⊗]	Your own OGM is deleted, the pre-recorded OGM is reactivated and subsequently played to a caller.

☞ The pre-recorded outgoing messages cannot be deleted.

Answering delay

Press and hold [⏭]	The selection options are announced: Tollsaver, 2-9
Release [⏭]	Release the button when the required setting is played. The selected setting is played.

Recording memos

Memos can only be recorded via the handset.

Playing the weekday and time

[■]	The weekday and time currently set are played.

Activating the message alert indicator

Press and hold [⏮]	Message alert indicator on
Press and hold [⏮]	Message alert indicator off

Playing the security code

[⊗]	The security code currently set is played.

GB

9 In Case of Problems

Service hotline

In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 00 13 88 (cost via Telekom at time of going to print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, please contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

10 Technical Properties

Technical data

Feature	Value
Standard	**DECT**[1]-**GAP**[2]
Power supply	Input: 220/230 V, 50 Hz Output: 6.5 V DC / 300 mA, 6.5 V DC / 150 mA
Range	Outdoors: 300 m / Indoors: 50 m
Standby	Up to 250 h
Max. talk time	Up to 12 h
Rechargeable batteries	2 x 1,2 V, size: AAA
Dialling mode	Tone/Pulse dialling mode
Permissible ambient temperature	10°C to 30°C
Permissible relative humidity	20% to 75%
Flash (Recall) function	100 ms, 300 ms

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: CE 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity is confirmed by the CE symbol on the device.To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site, www.audioline.de.

GB

[1] **DECT**: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.

[2] **GAP**: **G**eneric **A**ccess **P**rofile = Standard for the interoperation of handsets and base stations from other manufacturers.

11 Maintenance / Guarantee

Maintenance

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min)

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service-Hotline 0180 500 13 88
(Kosten Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min)
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de

Version 1.0 - 14.06.2007